

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ZALA

Руководство пользователя

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Управление	3
Операции, выполняемые на главной странице интерактивного меню	8
ТЕЛЕВИДЕНИЕ	9
Выбор канала и просмотр программы передач	9
<i>Запись телепередач</i>	10
ИЗБРАННОЕ	11
НАСТРОЙКИ	14
ИНФОРМАЦИЯ	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом работы необходимо:


1. Подключить антенну, телевизионную приставку (STB), телевизор, согласно прилагаемой инструкции;
2. Вставить карту условного доступа в STB;
3. Включить питание телевизора, телевизионной приставки (STB), антенного усилителя (если имеется).
4. Переключить телевизор в режим **AV** и выбрать требуемый вход аудио- и видеосигналов, к которому подключена STB;
5. Нажать кнопку включения на STB.
6. Провести настройку STB на телевизионный канал, транслирующий коммерческий пакет.
7. Регистрация приставки STB в системе Оператора произойдет автоматически в течение 20 минут после настройки на прием телевизионного канала транслирующего коммерческий пакет программ.

При условии правильности подключения и настроек загружается интерактивное меню (**EPG - электронный телевизионный гид**).

Интерактивное меню позволяет просматривать программу телепередач, и выбирать каналы и телепередачи для просмотра.


Главная страница **интерактивного меню** состоит из следующих разделов:


- Телевидение – основной сервис ZALA, обеспечивает просмотр телевизионных каналов.
- Избранное – позволяет - осуществлять быстрый переход к телепередачам, которые Вы заранее добавили в папку «Избранное», просматривать записанные пользователем программы, видеофайлы и изображения, прослушивать аудиофайлы.
- Информация – раздел, содержащий справочную информацию.
- Настройки – раздел, содержащий пользовательские настройки.

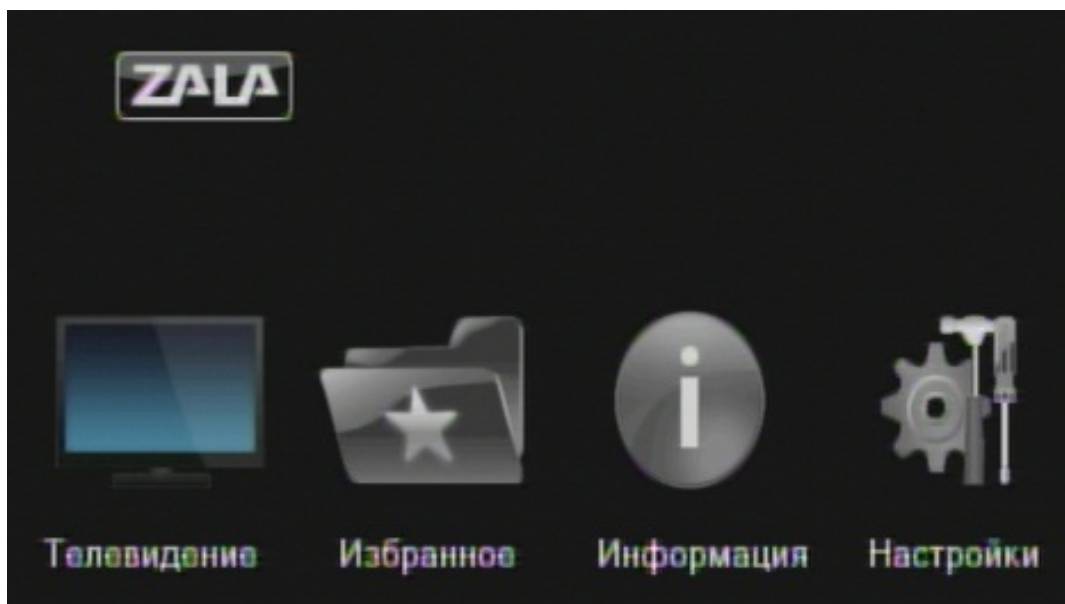


Внешний вид интерактивного меню

Для настройки STB на телевизионные каналы выполнить следующие действия:

1. Войдите в главное меню и с помощью навигационных кнопок выберите значок  (**Настройки**).
2. Нажмите клавишу **OK** на пульте дистанционного управления.
3. Выбрать вкладку установка.

4. При помощи навигационных кнопок  (вверх/вниз) выбрать поиск телевизионных каналов вручную (вкладка «Сканирование каналов» или через автоматический поиск (вкладка «Автосканирование»). После выбора вкладки Нажмите ОК для дальнейших действий.

Управление

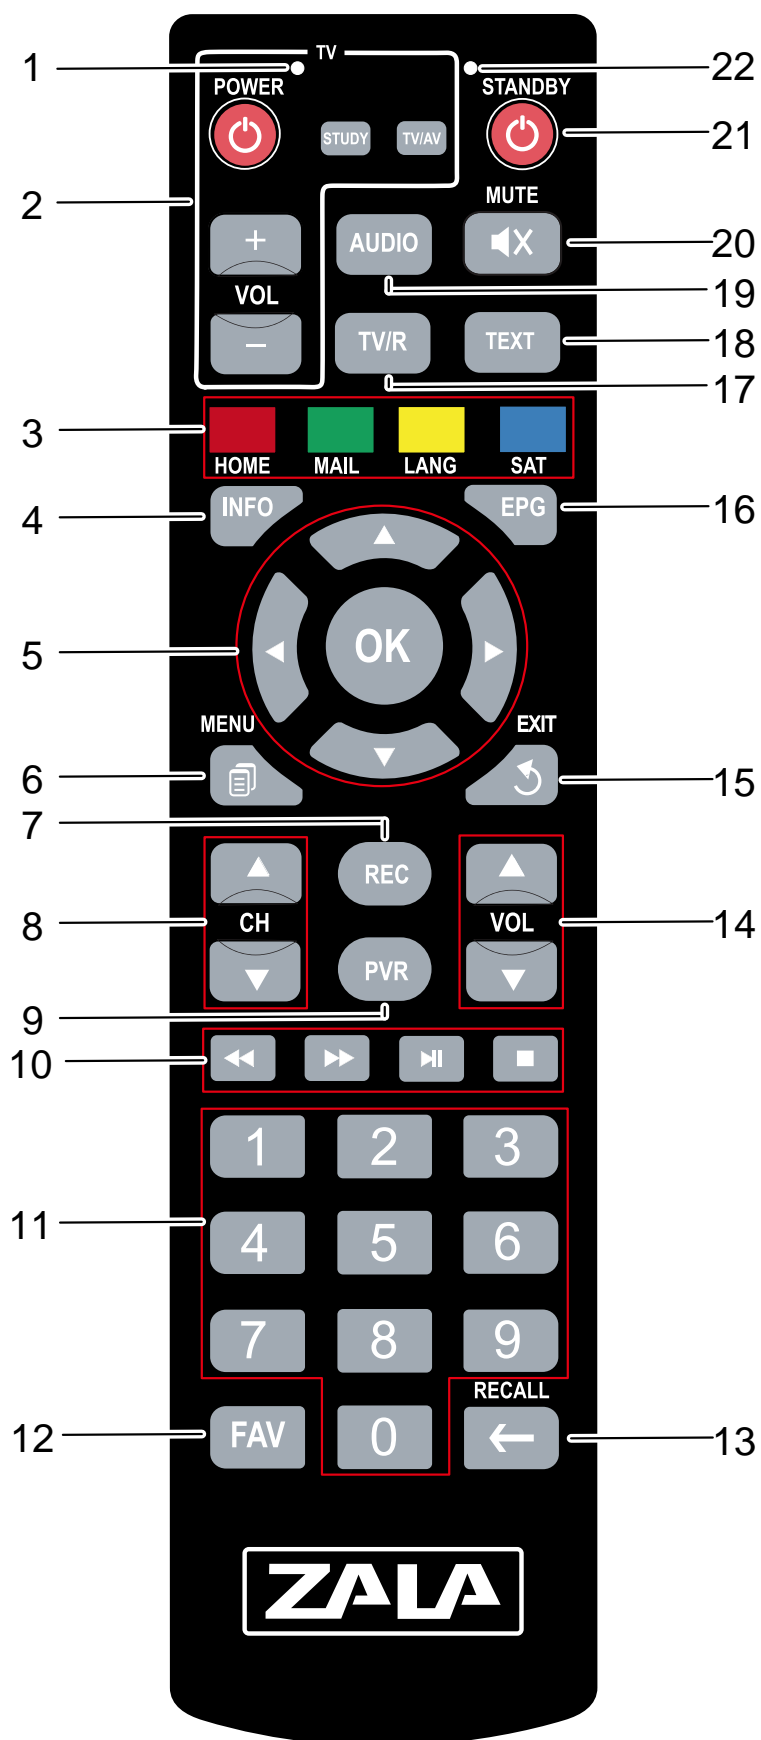

Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления (ДУ), который входит в комплект телевизионной приставки (STB).

Номер клавиши /группы клавиш	Наименование клавиши (индикатора)/группы клавиш	Функциональное назначение
1	Красный индикатор	Мигает красным цветом при нажатии на программируемые клавиши.
2	Программируемые клавиши	Запоминание некоторых функций клавиш пульта ДУ телевизора.
3	Функциональные клавиши	Цвета клавиш пульта соответствуют функциям в меню
4	Клавиша INFO	Отображение текущей информации
5	Клавиша OK	Выбор меню или подтверждение выбранной опции.
	Навигационные клавиши	<ul style="list-style-type: none"> • Перемещение курсора. • Регулировка громкости левой или правой клавишами. • Переключение каналов клавишами вверх или вниз.
6	Клавиша MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Отображение главного меню в режиме просмотра. • Возврат к предыдущему экрану в меню.
7	Клавиша REC	Немедленная запись текущей программы.
8	Клавиша CH	<ul style="list-style-type: none"> • Переход к предыдущему или следующему экрану. • Переход к предыдущему или следующему каналу в режиме просмотра.
9	Клавиша PVR	Отображение информации о записи при двойном нажатии.

10	Клавиши управления	«Перемотка назад, »Перемотка вперед, ▣Воспроизведение/Пауза, ■Стоп.
11	Клавиши 0-9	Выбор каналов или ввод цифр.
12	Клавиша FAV	Просмотр избранных каналов.
13	Клавиша RECALL	Переключение с текущего канала на предыдущий
14	Клавиши VOL	Регулировка громкости в режиме просмотра.
15	Клавиша EXIT	Возврат к режиму просмотра ТВ-программ.
16	Клавиша EPG	Отображение Электронного Программного Гида.
17	Клавиша TV/R	Переключение между ТВ-программами и Радиопрограммами.
18	Клавиша TEXT	Отображение передаваемой текстовой информации.
19	Клавиша AUDIO	Переключение аудиоканалов для ТВ-канала (при доступности).
20	Клавиша MUTE	Включение или выключение звука.
21	Клавиша STANDBY	Выключение или включение устройства.
22	Зеленый индикатор	Мигает зеленым цветом при нажатии на клавиши пульта ДУ (за исключением программируемых клавиш).

Подробное описание пульта ДУ приводится в руководстве по эксплуатации телевизионной приставки (STB).

Операции, выполняемые на главной странице интерактивного меню


№	Название и назначение сервиса	Порядок действий
1	Телевидение Вход на страницу указателя ТВ-программ	<ul style="list-style-type: none">С помощью навигационных клавиш выберите  и нажмите клавишу OK.
2	Настройки	С помощью навигационных клавиш выберите  и нажмите клавишу OK .
3	Избранное Вход на страницу избранного	С помощью навигационных клавиш выберите  и нажмите клавишу OK пульта ДУ.
4	Информация	<ul style="list-style-type: none">С помощью навигационных клавиш выберите  и нажмите клавишу OK.
5	Выбор канала для просмотра	Наберите номер канала для просмотра с помощью цифровых клавиш пульта дистанционного управления (ДУ).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Для просмотра каналов и программ передач, на главной странице интерактивного меню с помощью навигационных кнопок



перейдите на иконку  «Телевидение» и нажмите ОК.

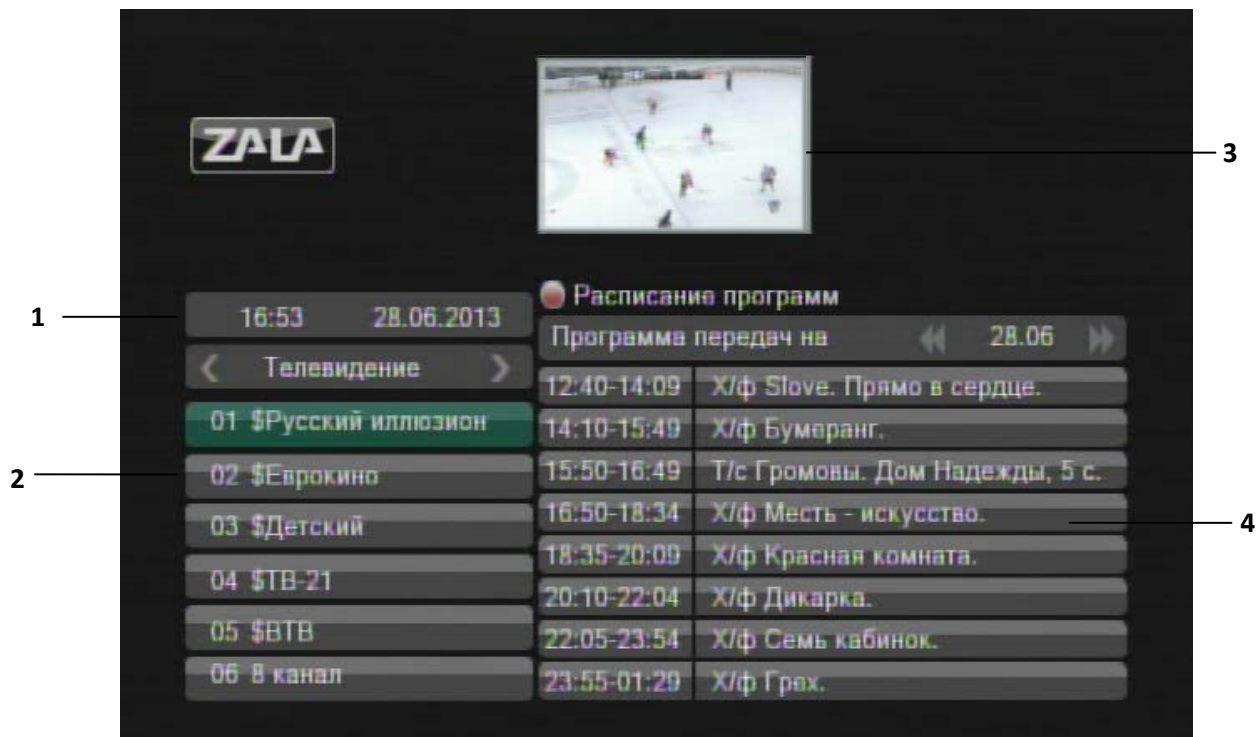

1 - текущая дата и время

2 - список каналов

3 - предпросмотр выбранного канала

4 - программа передач


Выбор канала и просмотр программы передач

1. Выберите из списка нужный телевизионный канал при помощи




навигационных кнопок (вверх/вниз). После выбора канала справа отобразится программа передач для данного канала. Нажмите **ОК** для просмотра передачи.

2. Для перехода к предыдущей/следующей странице списка

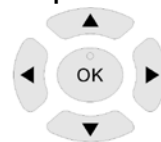

каналов используйте клавиши «Вправо», «Влево» из


3. Для перехода к программам передач выбранного канала нажмите функциональную клавишу  на пульте ДУ. Курсор переместится на программу передач. Выберите из списка нужную телевизионную передачу при помощи навигационных кнопок




(вверх/вниз) и подтвердите выбор клавишей **OK** для расширенного обзора передачи.

4. Для просмотра программ передач на другие дни недели используйте клавиши .

5. Для вызова списка каналов во время просмотра телевизионной программы нажмите **OK**.

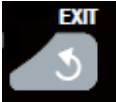
6. Для перехода на уровень меню вверх нажмите клавишу ,

для возврата на главную страницу интерактивного меню нажмите клавишу .

Запись телепередач (персональный видеомаягнитофон (PVR))
– возможность записи телепередач на USB-устройство.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

- Подключить USB-устройство
- Открыть программу передач:

Выбрать будущую телепередачу и нажать клавишу  на пульте ДУ.

В открывшемся окне нажать **OK**.


После окончания трансляции телепередачи в эфире она будет записана и доступна для просмотра в разделе «Избранное» во вкладке «Меню PVR».

ИЗБРАННОЕ

Избранное
Меню PVR
Видео
Аудио
Изображения
Игры

Страница **Избранное** позволяет осуществлять быстрый переход к телепередачам, которые Вы заранее добавили в **Избранное**, просматривать записанные телепрограммы, видеофайлы, изображения, прослушивать музыку, хранящиеся у Вас на USB-носителе.

Для перехода на страницу **Избранное**:

1. Войдите в главное меню и с помощью навигационных кнопок выберите значок .
2. Нажмите клавишу **OK** на пульте дистанционного управления.




В левой части страницы расположены вкладки: «Избранное», «Меню PVR», «Видео», «Аудио», «Изображения» и «Игры».

Выберите необходимую Вам вкладку при помощи навигационных



кнопок (вверх/вниз). После выбора вкладки Нажмите ОК для дальнейших действий с выбранной вкладкой.

Для создания избранных групп телеканалов, изменения и редактирования избранных групп выберите вкладку «Избранное».

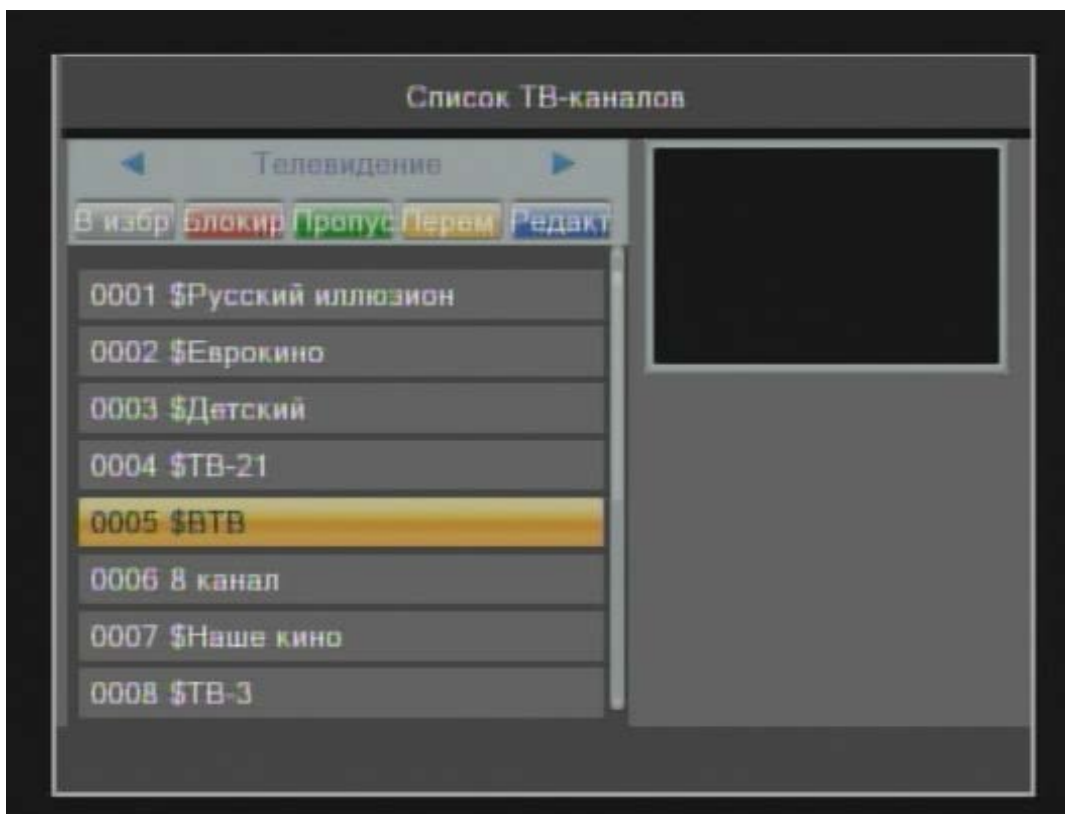

Для просмотра записанных Вами телевизионных программ выберите вкладку «Меню PVR».

- ♦ Для просмотра сделайте выбор из файлов при помощи



навигационных кнопок и нажмите **ОК** для подтверждения.

- ♦ Для удаления программы из списка выберите соответствующую клавишу **Удалить**.




Для перехода на уровень меню вверх нажмите клавишу



клавишу

Для просмотра видеофайлов, хранящихся на вашем USB-носителе выберите вкладку «Видео».


- ♦ Для просмотра сделайте выбор из файлов при помощи


навигационных кнопок  и нажмите **OK** для подтверждения.

Для прослушивания аудиофайлов, хранящихся на вашем USB-носителе выберите вкладку «Аудио».

Для просмотра изображений, хранящихся на вашем USB-носителе, выберите вкладку «Изображения».

- ♦ Для просмотра сделайте выбор из файлов при помощи

навигационных кнопок  и нажмите **OK** для подтверждения.

Для перехода на уровень меню вверх нажмите клавишу ,

для возврата на главную страницу интерактивного меню нажмите

клавишу .

Игры

В закладке **ИГРЫ** Вы можете выбрать приложение для игры.

НАСТРОЙКИ


Установка

Системные настройки

Инструменты

Настройка PVR

Для перехода на страницу **Настройки**:


1. Войдите в главное меню и с помощью навигационных кнопок выберите значок .
2. Нажмите клавишу **ОК** на пульте дистанционного управления.

В левой части страницы расположены вкладки: **«Установка»**, **«Системные настройки»**, **«Инструменты»**, **«Настройки PVR»**.

Для поиска телевизионных каналов вручную (вкладка **«Сканирование каналов»**) или через автоматический поиск (вкладка **«Автосканирование»**) выберите при помощи



навигационных кнопок (вверх/вниз) вкладку **«Установка»**. После выбора вкладки Нажмите **ОК** для дальнейших действий.

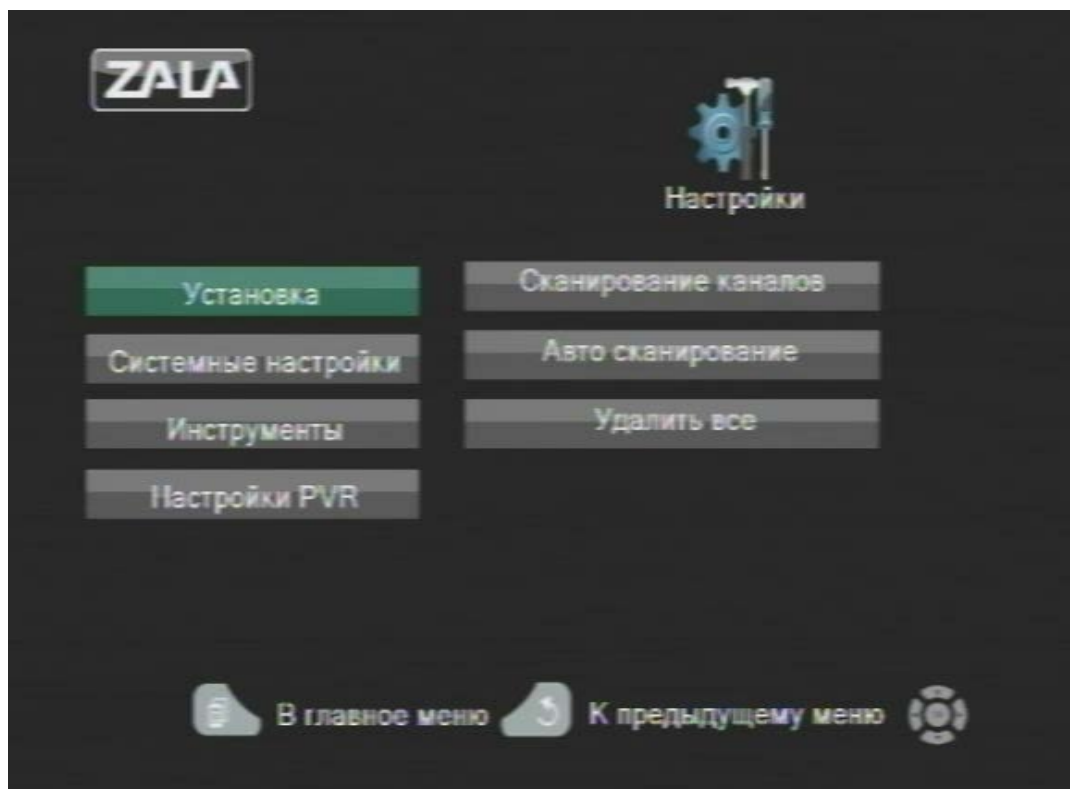


Вкладка **«Удалить все»** удаляет все сохраненные ранее телеканалы.


Для настройки времени, языка меню, ТВ-системы, установки


таймера выберите при помощи навигационных кнопок (вверх/вниз) вкладку **«Системные настройки»**. После выбора вкладки Нажмите **ОК** для дальнейших действий.



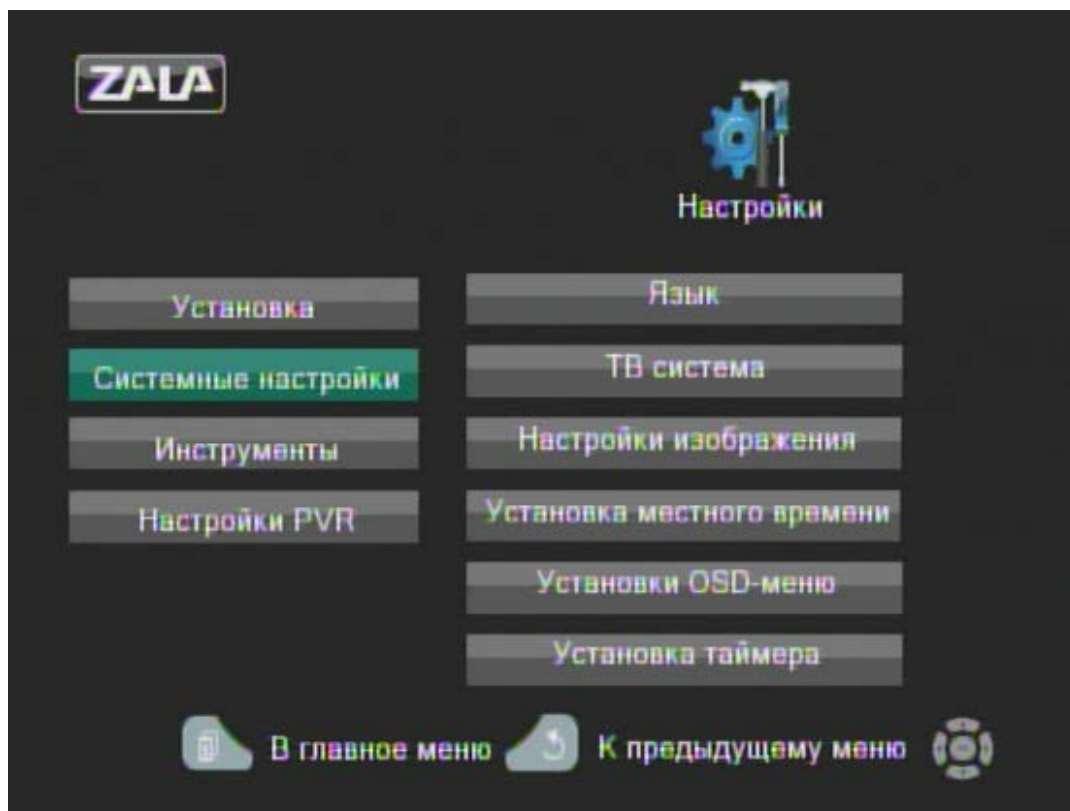

Для настройки родительского контроля, безопасного извлечения USB-устройств, переименования избранных групп выберите при

помощи навигационных кнопок  (вверх/вниз) вкладку «**Инструменты**». После выбора вкладки Нажмите **OK** для дальнейших действий.

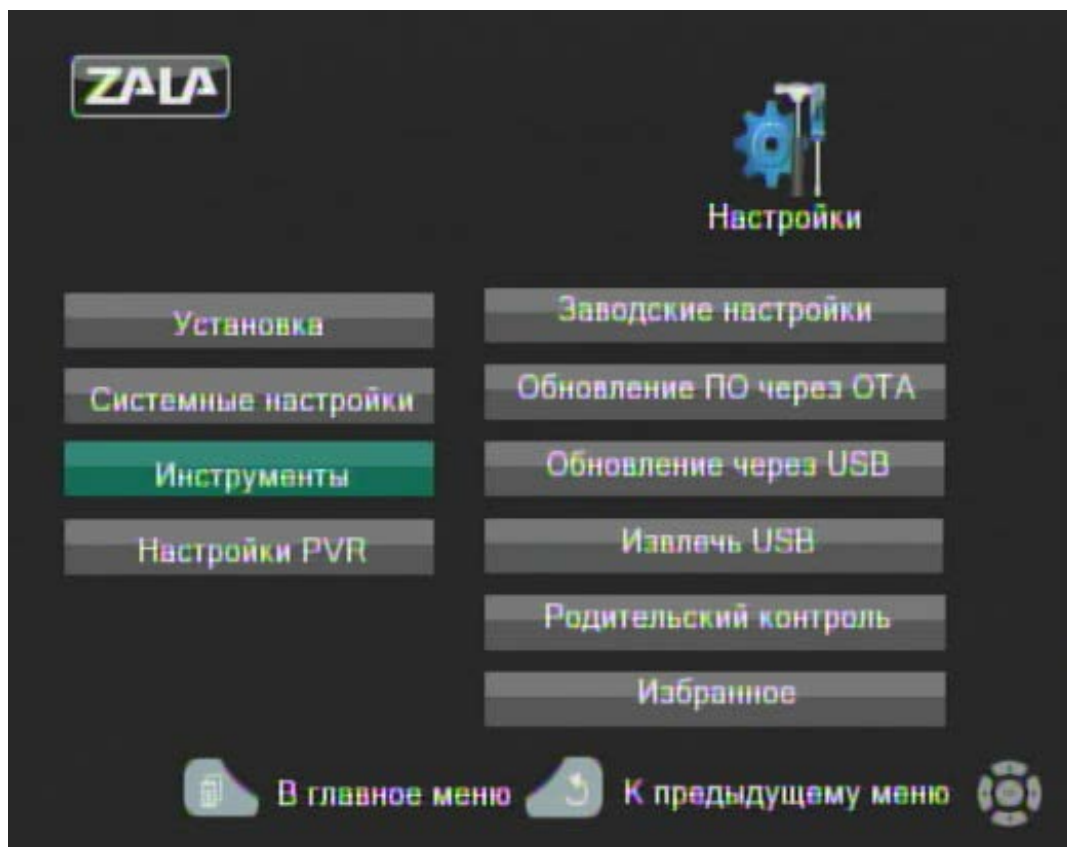

Родительский пароль – это возможность заблокировать просмотр телеканалов с помощью пароля для предотвращения несанкционированного доступа.

Для установки родительского пароля:

1. Перейдите к разделу **Родительский контроль**.
2. Введите Родительский пароль, по умолчанию 0000, и нажмите клавишу **ОК** на пульте ДУ для подтверждения пароля.
3. Войдите в меню «Избранное», выберите вкладку «Избранное», нажмите клавишу «Блокировать», выберите канал, просмотр которого вы хотите закрыть, нажмите «Ок», введите Родительский пароль.

После выполнения п.п.1-4 просмотр телеканалов будет осуществляться только по паролю.


Сменить пароль

Для смены пароля введите новый пароль (комбинацию цифр) в строке «Новый пароль», затем подтвердите в следующей строке.

Для настройки персонального видеомонитора (PVR) выберите




при помощи навигационных кнопок (вверх/вниз) вкладку «Настройки PVR». После выбора вкладки Нажмите ОК для дальнейших действий.

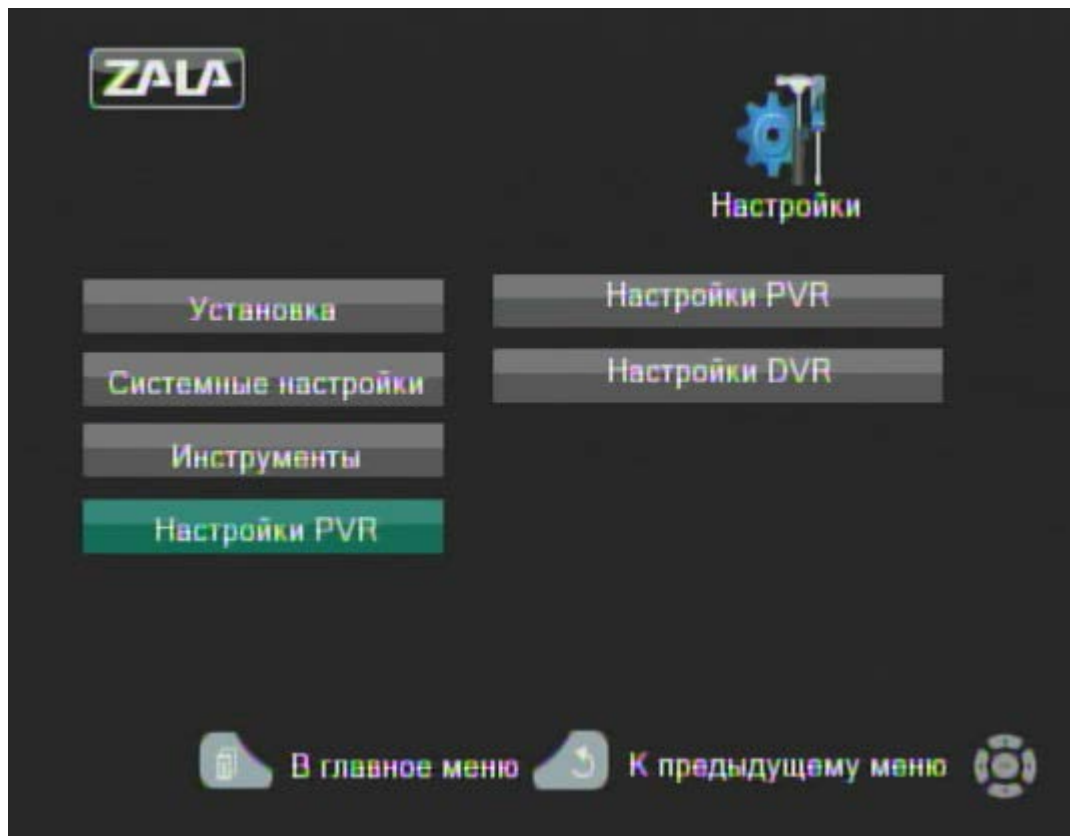


ИНФОРМАЦИЯ

Раздел личная информация содержит следующие подразделы:

- Информация о приставке,

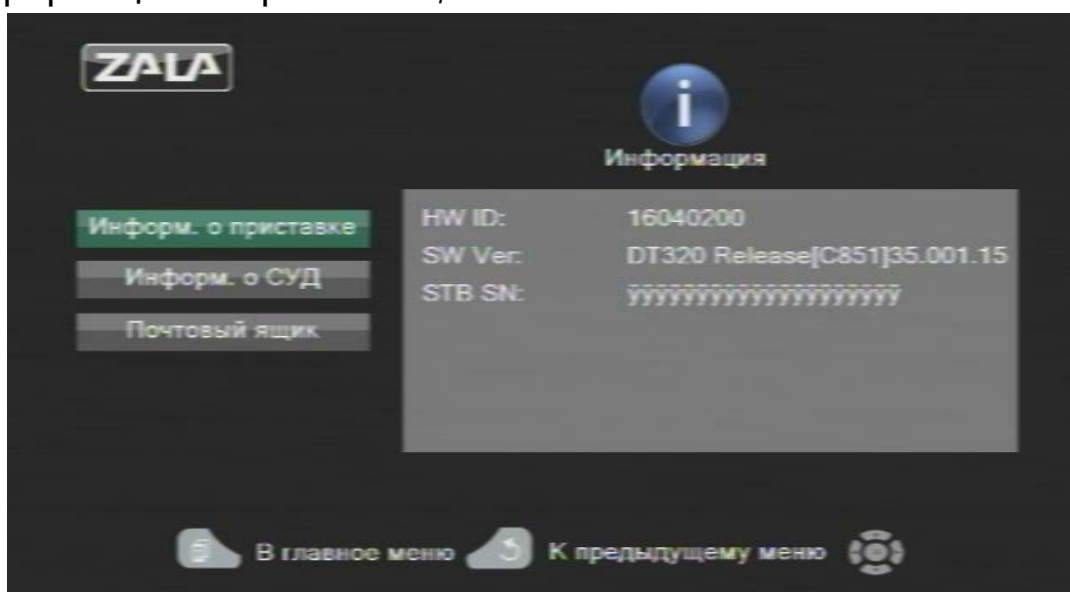

- Информация о систему условного доступа (СУД)

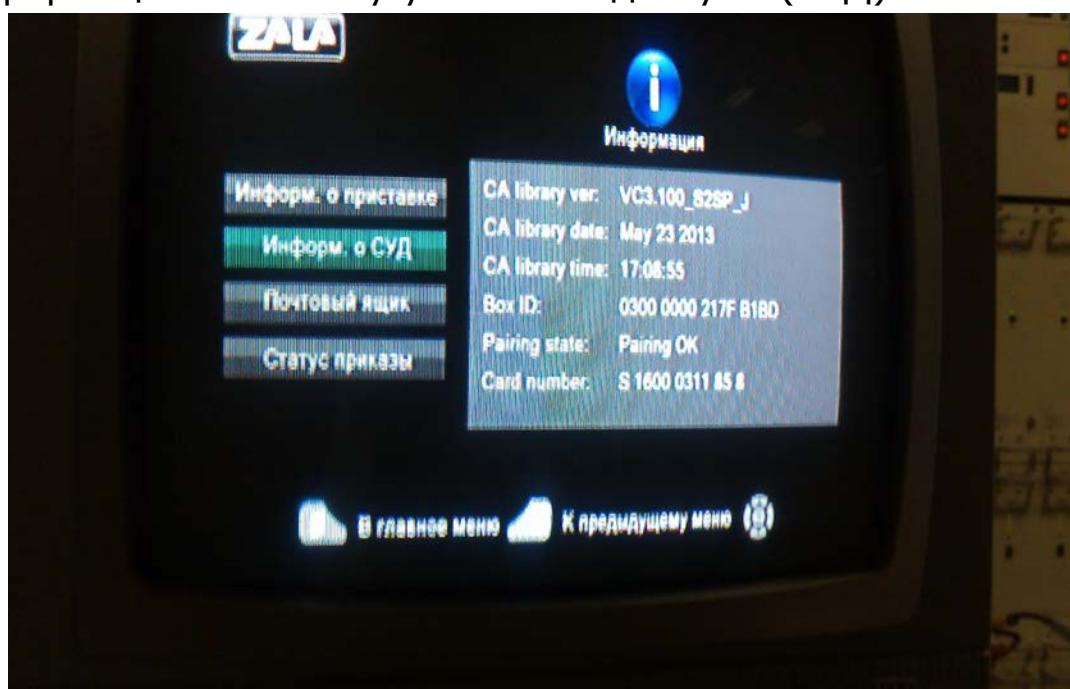

Информация отражает:

- 1) Box ID приставки и номер карты условного доступа, которая привязана к приставке.
- 2) Строчка Pairing state отражает состояния STB и готовность ее к раскодированию каналов.

Отражение в строчке информации «Pairing ok»- означает, что STB активирована и готова к раскодированию каналов.

Отражение в строке информации «Pairing bad»- означает, что STB деактивирована и не готова к раскодированию каналов.

- Почтовый ящик, содержащий информационные сообщения.

При возникновении технических проблем, связанных с предоставлением услуги «ZALA», необходимо обратиться в службу технической поддержки по телефонам 123